
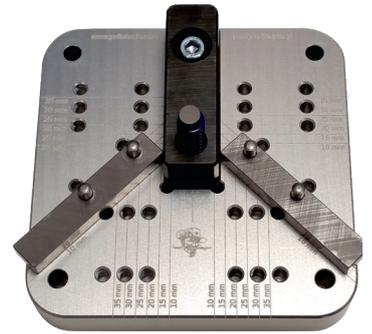
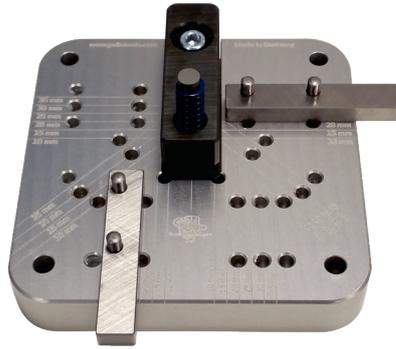


# PowerPunch Hole

## Aufbauanleitung / Assembling Manual

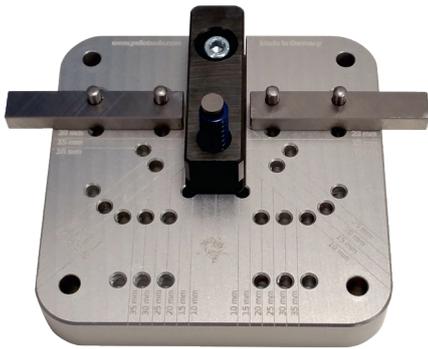


Mit einem Modul sind drei verschiedene Einstellvarianten möglich. Die Leisten können durch einfaches Umstecken umpositioniert werden und durch Wenden der Leisten sind unterschiedliche Maße erreichbar.

*With one module, three different setting variants are possible. The strips can be easily repositioned and by turning the strips are different dimensions achievable.*



Der Klemmring muss vor Gebrauch im geöffneten Zustand auf den Druckstempel gesteckt werden. Danach kann das Modul eingesetzt und die Klappe des Klemmrings zugeklappt werden. Die PowerPunch Hole ist einsatzfähig. Um das Modul nach Gebrauch heraus nehmen zu können, muss erstmal wieder die Klappe des Klemmrings aufgedreht werden.

*The clamping ring must be inserted in the opened position on the plunger before use. Thereafter, the module can be inserted and the flap of the clamping ring to be turned off. The power punch hole is operational. In order to be able to remove the module after use, the flap of the clamping ring must first be opened again.*

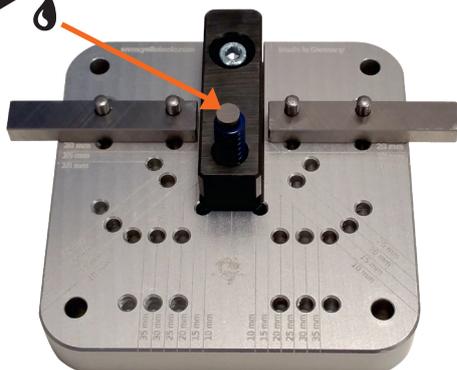

### ACHTUNG

Um eine lange und problemlose Nutzungsdauer zu gewährleisten, benötigt das Werkzeug ab und zu einige Tropfen Öl. Gebe dafür Feinmechaniköl auf die markierten Stellen (s. Abb. links)

*In order to ensure a long and trouble-free usage, the tool needs a few drops of oil once in a while. For lubrication, sprinkle some drops of precision oil on the parts marked. (see left)*