

YelloMonkey Cart L


Aufbauanleitung / Assembly instructions



Im Lieferumfang enthalten: *Contents of delivery:*

- | | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 1 | 2 x Rahmenstabilisator | 1 | 2 x frame stabilisator |
| 2 | 2 x Rahmenstabilisator mit Griff | 2 | 2 x frame stabilizer with handle |
| 3 | 2 x 2-teilige Seitenwange | 3 | 2 x 2-piece side panel |
| 4 | 1 x Fußstrebe | 4 | 4 x foot strut |
| 5 | 4 x Diagonalstrebe | 5 | 4 x cross strut |
| 6 | 1 x Verbindungsstück | 6 | 1 x element for cross struts |
| 7 | 2 x Rollenplatte | 7 | 2 x casterplate |
| 8 | 2 x Bockrolle | 8 | 2 x fixed caster |
| 9 | 2 x Lenkrolle | 9 | 2 x swivel caster |
| 10 | 1 x Basisplatte | 10 | 1 x baseplate |
| 11 | 2 x MonkeyBracket-Rahmen Endkappe | 11 | 2 x MonkeyBracket-frame end cap |
| 12 | 2 x MonkeyBracket-Rahmen Längspanel | 12 | 2 x MonkeyBracket-frame long panel |
| 13 | 14 x Holzschraube 4,5 x 50 mm
selbstschneidend | 13 | 14 x self-tapping wood screws
4.5 x 50 mm |
| 14 | 41 x Holzschraube 3,5 x 40 mm | 14 | 41 x wood screws 3.5 x 40 mm |
| 15 | 4 x Senkkopfschraube M4 x 25 mm | 15 | 4 x countersunk screws M4 x 25 mm |
| 16 | 16 x Euro-Schraube 6,3 x 18 mm | 16 | 16 x Euro screw 6,3 x 18 mm |
| 17 | 16 x Unterlegsscheibe 14 mm | 17 | 16 x washer 14 mm |
| 18 | 1 x Bit Innensechskant 4 mm | 18 | 1 x Allen bit 4 mm |
| 19 | 1 x Bit T20 | 19 | 1 x bit T20 |



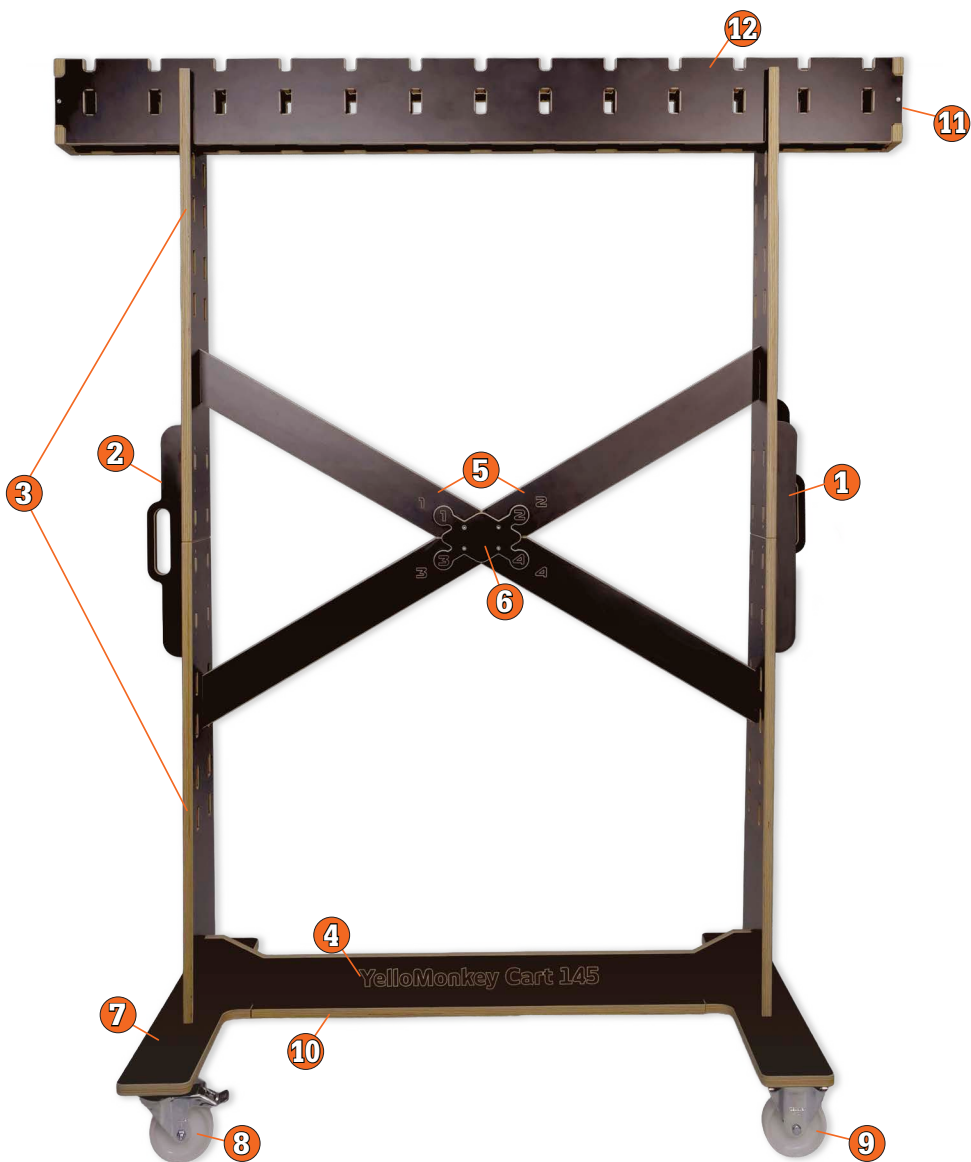


Video-Tutorial:
Einfach scannen und loslegen
Video tutorial:
Just scan and get started

SCAN & WATCH



Aufbauanleitung | Assembly instructions

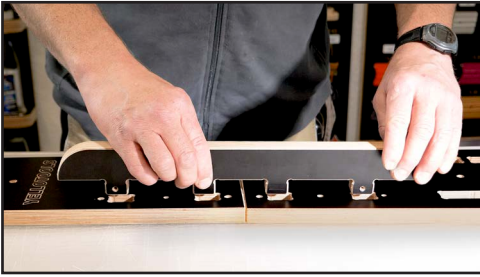


1. Stecke die 2-teilige Seitenwange (3) ineinander und verbinde diese mit je einem Rahmenstabilisator (mit (2) oder ohne (1) Griff). Anschließend die Rahmenstabilisatoren rückseitig mit 8 Schrauben (14) fixieren. Wiederhole diesen Schritt für die zweite Seitenwange.
1. Insert the 2-pieces side panel (3) into each other and secure them with a frame stabilizer (with (2) or without (1) a handle). Then fix the frame stabilizers on the back with 8 screws (14). Repeat this step for the second side panel.



2. Die beiden Seitenwangen mit der Fußstrebe (4) verbinden und ebenso mit 2 Schrauben (13) je Seite befestigen. Den Rahmen senkrecht aufstellen.
2. Connect the two side panels to the foot strut (4) and secure them with 2 screws (13) on each side. Stand the frame upright.



3. Die 4 Diagonalstreben **5** platzieren und von beiden Seiten mit je 2 Schrauben **13** fixieren. Dann den Rahmen vorsichtig senkrecht aufstellen. Das Verbindungsstück **6** in die Mitte einfügen und von hinten mit den 4 Senkkopfschrauben **15** fest verankern.


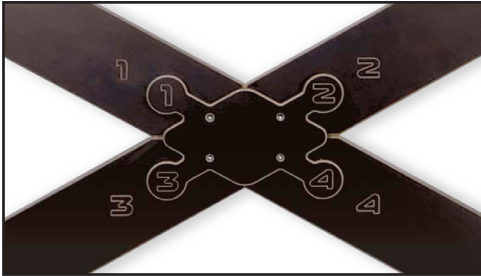


3. Position the 4 cross struts **5** and secure it with 2 screws **13** on each side. Then carefully stand the frame upright. Insert the element for cross struts **6** into the center and secure it from behind the 4 countersunk screws **15**.



4. In eine Rollenplatte **7** die zwei Bockrollen **8** mit den Unterlegsscheiben **17** und den Euro-Schrauben **16** befestigen. Dann an die zweite Rollenplatte **7** die beiden Lenkrollen **9** ebenso verschrauben. Rahmen wieder hinlegen, die Rollenplatten jeweils rechts und links platzieren und mit 3 Schrauben **13** anschrauben. Mittig die Basisplatte **10** an 5 Stellen mit Schrauben **14** ebenso fixieren.

4. Attach the two fixed casters **8** to one of the casterplates **7** using the washers **17** and Euro screws **16**. Then attach the two swivel casters **9** to the second casterplate in the same way. Lay the frame flat again, position the casterplates on the right and left sides, and secure them with screws **13** at the three designated points. **15**. Secure the baseplate **10** in the center at 5 points with screws **14**.

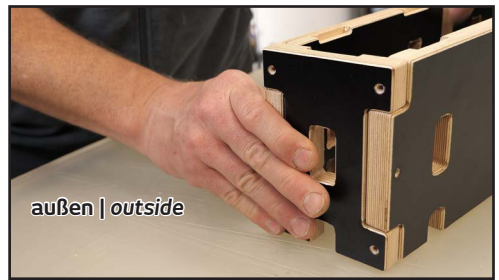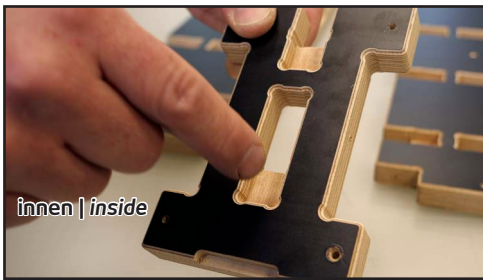

5. Nun den Rahmen, an dem Du Deine MonkeyBrackets später beliebig platzieren kannst, mit den MonkeyBracket-Rahmen Endkappen **11** und den beiden Längspanels **12** zusammen bauen. Verwende hierzu die Schrauben **14**.

Achte darauf, dass die Endkappen **11 richtig herum eingesetzt werden!**

Abb. Bild links: Innenseite | Abb. Bild rechts: Außenseite.

5. Now assemble the frame, on which you can later position your MonkeyBrackets as needed – using MonkeyBracket-frame end caps **11** and long panels **12**. Use the screws for this **14**.


Make sure the end caps **11 is installed the right way around!**

Fig. Left image: Inside | Fig. Right image: Outside.



6. Final den Rahmen auf das YelloMonkey Cart von oben einstecken.

6. Finally, slide the frame on top of the YelloMonkey Cart.

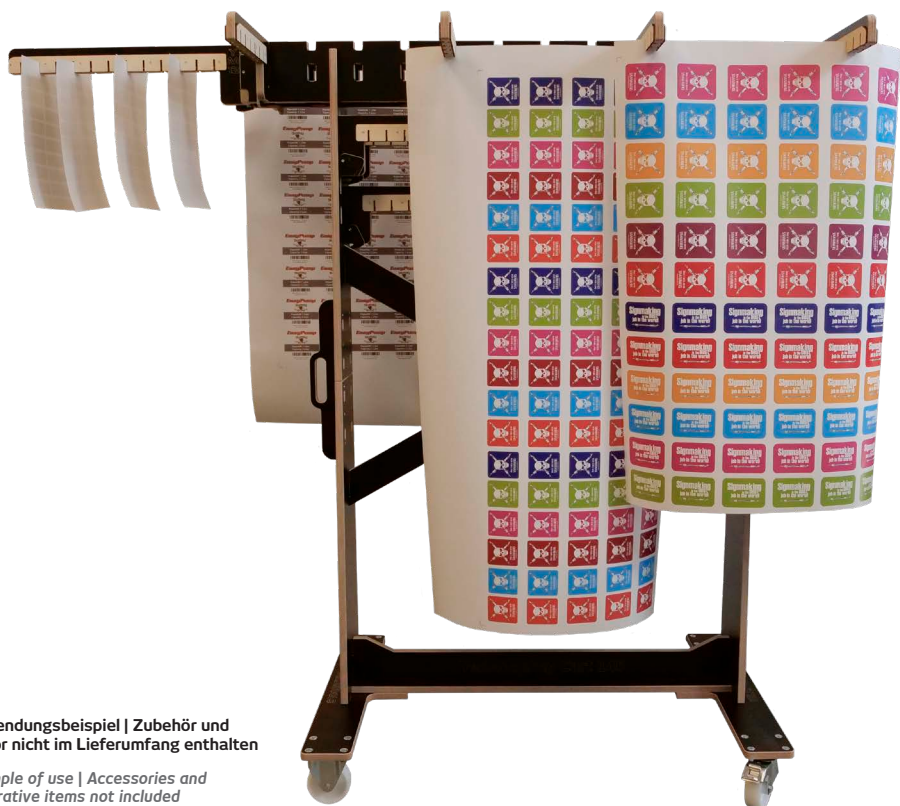

Anwendungsbeispiel | Zubehör und Dekor nicht im Lieferumfang enthalten


Example of use | Accessories and decorative items not included



YelloMonkey 12 YT26YM12



YelloMonkey 6 YT26YM06

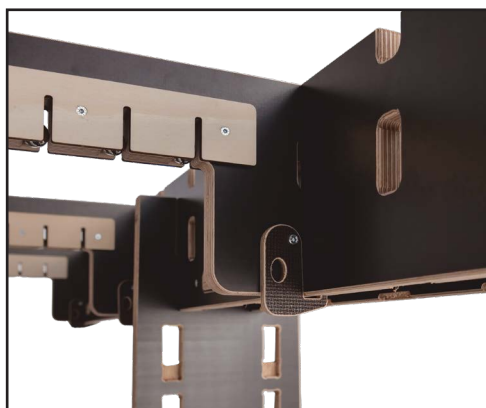



Anwendungsbeispiel | Zubehör
und Dekor nicht im
Lieferumfang enthalten

*Example of use | Accessories and
decorative items not included*

Video-Tutorial:
Einfach scannen und loslegen
Video tutorial:
Just scan and get started

SCAN & WATCH



Habt ihr noch weitere Fragen? Ruft uns an, wir beraten euch gerne!
Tel.: 02292 / 39 74 00 oder per E-Mail an sales@yellotools.com

Do you have any further questions? Feel free to contact us!
Tel.: +49 22 92 / 39 74 00 or send an email to sales@yellotools.com

