

YelloBord Rack Wallmount

Aufbauanleitung / *Assembly instructions*




Im Lieferumfang enthalten:

- 1 1 x Seitenteil links
- 2 1 x Seitenteil rechts
- 3 1 x Mittelteil
- 4 1 x Bodenplatte mit Ausschnitt für Zapfen
- 5 1 x Bodenplatte mit Zapfen
- 6 8 x Querstrebe
- 7 6 x Wandhalterung
- 8 12 x Schraube 7,5 x 50 mm
- 9 40 x Schraube 3,5 x 40 mm
- 10 1 x Sechskant-Bit 4 mm
- 11 1 x Bit T20


Contents of delivery:

- 1 1 x left part
- 2 1 x right part
- 3 1 x middle part
- 4 1 x Base plate with cut-out for spigot
- 5 1 x Base plate with spigot
- 6 8 x Cross brace
- 7 6 x Wall mount
- 8 12 x screw 7,5 x 50 mm
- 9 40 x screw 3,5 x 40 mm
- 10 1 x hexagon socket-bit 4 mm
- 11 1 x Bit T20

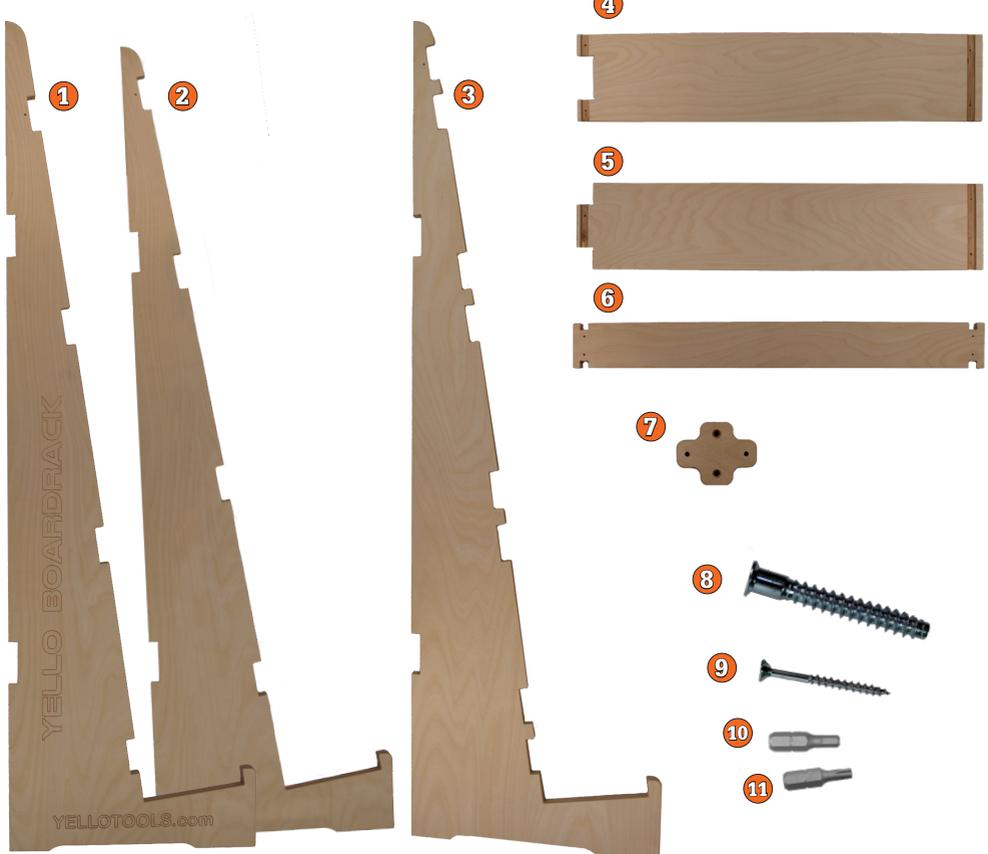

Beispielabbildung: YelloBord Racket Wallmount
Sample illustration: YelloBord Racket Wallmount

Aufbauanleitung / Assembly instructions

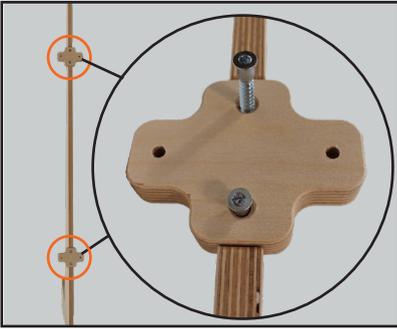

1. Sämtliche Wandhalterungen **7** an das linke **1**, rechte **2** und mittlere Teil **3** mit den Schrauben (7,5 x 20 mm) **8** fixieren.
1. Fix all wall brackets **7** onto the left **1**, right **2** and middle parts **3** with the screws (7,5 x 20 mm) **8**.



2. Die Querstreben **6** an die dafür vorgesehenen Aussparungen eines Seitenteils **1** und des Mittelteils **3** horizontal auf gleicher Höhe einlegen und mit den Schrauben **9** sorgfältig verbinden.
2. Insert the cross brace **6** horizontally at the same height into the recesses provided in one side part **1** and the middle part **3** and carefully connect them with the screws **9**.





3. Wiederhole Schritt 2 und verbinde somit das andere Seitenteil **2** mit dem Mittelteil **3**.
3. Repeat step 2 and connect the other side part **2** to the middle part **3**.

Ansicht nach
Schritt 2
View after
step 2



Ansicht nach
Schritt 3
View after
step 3

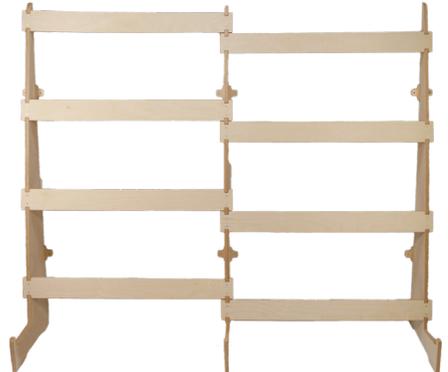

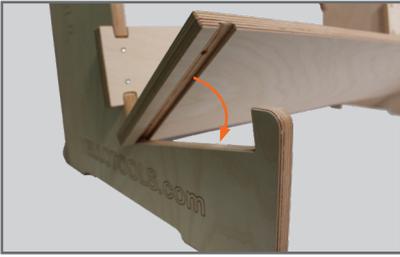


4. Die Bodenplatte **4** auflegen – dabei auf den richtigen Sitz der Nut achten – und mit den Schrauben **9** fixieren.

4. Place the base plate **4** on top – making sure the groove is in the correct position – and fix it with the screws **9**.



5. Die andere Bodenplatte mit dem Zapfen **5** in die Aussparung einlegen und ebenfalls festschrauben.

5. Insert the other base plate with the spigot **5** into the recess and screw tight as well.

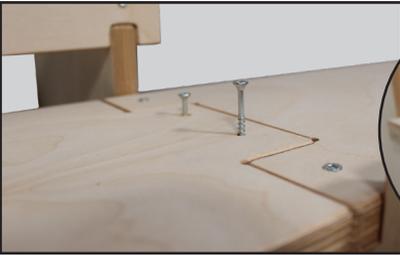

Die digitale Anleitung findet ihr hier:
You can find the digital instructions here:



Habt ihr noch weitere Fragen? Ruft uns an, wir beraten euch gerne!
Tel.: +49 2292 / 39 74 00 oder per E-Mail an sales@yellotools.com

Do you have any further questions? Feel free to contact us!
Tel.: +49 22 92 / 39 74 00 or send an email to sales@yellotools.com

