

Notizen / Notes

Habt ihr noch weitere Fragen? Ruft uns an, wir beraten euch gerne!
Tel.: 02292 / 39 74 00 oder per E-Mail an sales@yellotools.com

Do you have any further questions? Feel free to contact us!
Tel.: +49 22 92 / 39 74 00 or send an email to sales@yellotools.com



Twister Slot Reel 2 x 6

Aufbauanleitung / Assembly instructions



Im Lieferumfang enthalten:


Contents of delivery:

- 1 1 x Grundplatte mit Drehtellern
- 2 1 x TimStick Station
- 3 1 x Winkel
- 4 1 x TheTimStick
- 5 12 x Holzkreuze (12x9mm + 12x18mm)
A 12x9mm & B 12x18mm)
- 6 13 x Confixmatschrauben 7x50
- 7 1 x Spaxschraube 3,5x35mm
- 8 1 x Bit T20
- 9 1 x Bit 4 mm

- 1 1 x Ground plate with turntables
- 2 1 x TimStick Station
- 3 1 x TheTimStick
- 4 1 x bracket
- 5 12 x wooden crosses
A 12x9mm & B 12x18mm)
- 6 13 x Confixmat screws 7x50
- 7 1 x Spax screw 3,5x35mm
- 8 1 x Bit T20
- 9 1 x Bit 4 mm



Aufbauanleitung / Assembly instructions

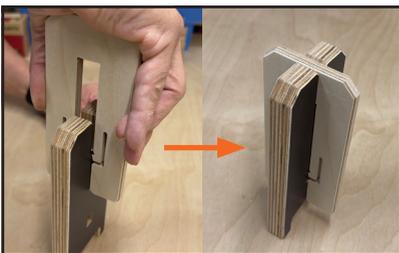

1. Stecken Sie das Holzteil 5 A über das Holzteil 5 B bis diese einrasten.
1. Push the wooden part 5 A over the wooden part 5 B until they click into place.




2. Drehen Sie die Grundplatte ① um, so dass Sie die Rückseite erkennen können. Befestigen Sie nun die Holzkreuze durch die vorhandenen Löcher nach und nach mit den Confirmatschrauben ⑥ fest.

2. Turn the base plate ① over so that you can see the back. Now mount the wooden crosses with the confirmat screws ⑥ through the existing holes one by one.



3. Stecken Sie nun den Winkel ③ in das vorgefertigte Zapfenloch ② bis er einrastet.

3. Now insert the bracket ④ into the prefabricated mortise ② until it clicks into place.

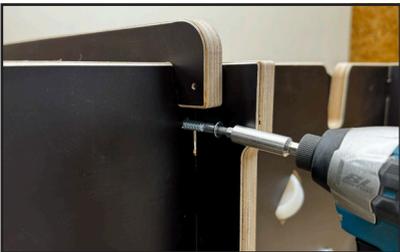

4. Schrauben Sie nun die TimStick Station ② mit der Confirmatschraube ⑥ von unten an die Grundplatte ① an.

4. Now screw the TimStick station ② to the base plate ① from below using the confirmat screw ⑥.



5. Fixieren Sie nun die TimStick Station ② mit einer Spaxschraube ⑦ seitlich an die Sockelleiste ①.

5. Now secure the TimStick Station ② with the Spax screw ⑦ at the side of the base plate ①



1. Stecken Sie nun den Winkel ④ in das vorgefertigte Zapfenloch ② bis er einrastet.
1. Now insert the bracket ④ into the prefabricated mortise ② until it clicks into place.



2. Schrauben Sie nun die TimStick Station ② mit der Confirmatschraube ⑥ von unten an die Grundplatte ① an.
2. Now screw the TimStick station ② to the base plate ① from below using the confirmat screw ⑥.



3. Fixieren Sie nun die TimStick Station ② mit einer Spaxschraube ⑦ seitlich an die Grundplatte ①.
3. Now secure the TimStick Station ② with the Spax screw ⑦ at the side of the base plate ①.