

# LongReach

## Umbauanleitung Modification instruction




So leicht lässt sich aus einem Zugmesser (PULL) ein Schubmesser (PUSH) bauen:

Befestigungsschraube ① lösen, die Klinge ② mitsamt Klingenplatte ③ entfernen und um 180 Grad drehen. Klingenplatte inklusive Klinge ② wieder in die drei Befestigungslöcher einstecken und mit der Befestigungsschraube ① arretieren.

It's that easy to transform the PUSH function into the PULL function:

Release the mounting screw ① and remove the blade ② and the blade-bracket ③. Now rotate the handle ④ 180 degrees and mount blade ② and bracket ③ into the three holes and secure them with the mounting screw ① again.

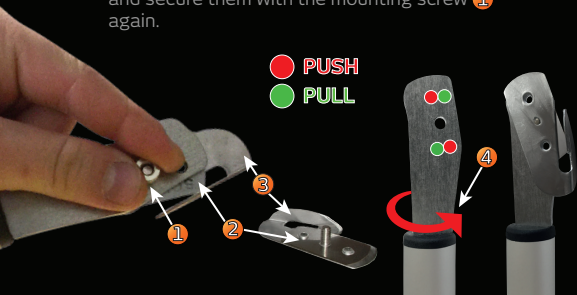

[www.yellotools.com](http://www.yellotools.com)

Made in Germany