


Hinweise / Informations



6. Zur Rutschhemmung können die mitgelieferten Moosgummistreifen **13** auf die Unterseite des Drehbeschlags **4** aufgeklebt werden.

6. To prevent the Appfix from moving, the supplied foam rubber strips **13** can be glued on the underside of the rotary fitting **4**.

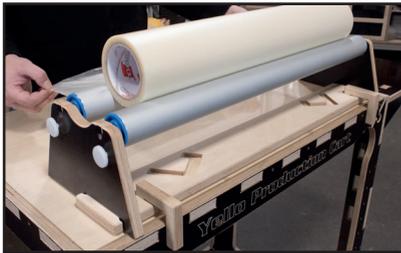


7. Der Appfix Flexi kann bei Bedarf auch mit den beiliegenden Befestigungsklammern **6** an der Tischplatte befestigt werden.

7. The Appfix Flexi can also be secured to the table top with the hook shaped brackets **6** if needed.

Hinweise zur Folienführung / Instructions for guiding the film

1. Folienrolle auf die Transportrollen legen. Das Folienende sollte nun nach unten zeigen.
2. Folienende zwischen den beiden Transportrollen hindurch führen (siehe Zeichnung).

1. Place the film roll on both transport rollers. The end of the film should now point downwards.
2. Guide the film between the two transport rollers (see illustration).

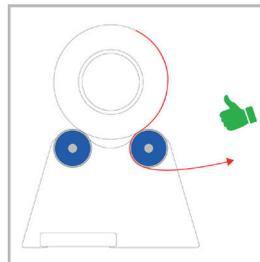

Habt ihr noch weitere Fragen? Ruft uns an, wir beraten euch gerne!
Tel.: 02292 / 39 74 00 oder per E-Mail an sales@yellotools.com

Do you have any further questions? Feel free to contact us!
Tel.: +49 22 92 / 39 74 00 or send an email to sales@yellotools.com



Appfix 140 Flexi

Aufbauanleitung / Assembly instructions




Im Lieferumfang enthalten:


Contents of delivery:

- 1 x Querstrebe
- 1 x Grundplatte
- 2 x Seitenteil
- 1 x Drehbeschlag
- 2 x Transportrollen
- 2 x Befestigungsklammer
- 4 x Sicherungszapfen
- 2 x Rändelschraube
- 4 x Confirmatschraube 7 x 50
- 9 x Spaxschraube 3,5x40
- 4 x Senkschraube M6 x 25
- 4 x Mutter M6
- 1 x Maulschlüssel Gr. 10/13
- 1 x Bit T20
- 1 x Bit 4 mm
- 2 x Moosgummistreifen

- 1 x center strut
- 1 x base plate
- 2 x side panel
- 1 x rotary fitting
- 2 x transport roller
- 2 x hook shaped bracket
- 4 x wooden plug
- 2 x adjustment screw
- 4 x confirmat screw 7 x 50
- 9 x Spax screw 4,5 x 50
- 4 x countersunk screw M8 x 30
- 4 x screw nut M8
- 1 x open-end wrench size 10/13
- 1 x bit T20
- 1 x bit 4 mm
- 2 x foam rubber strips

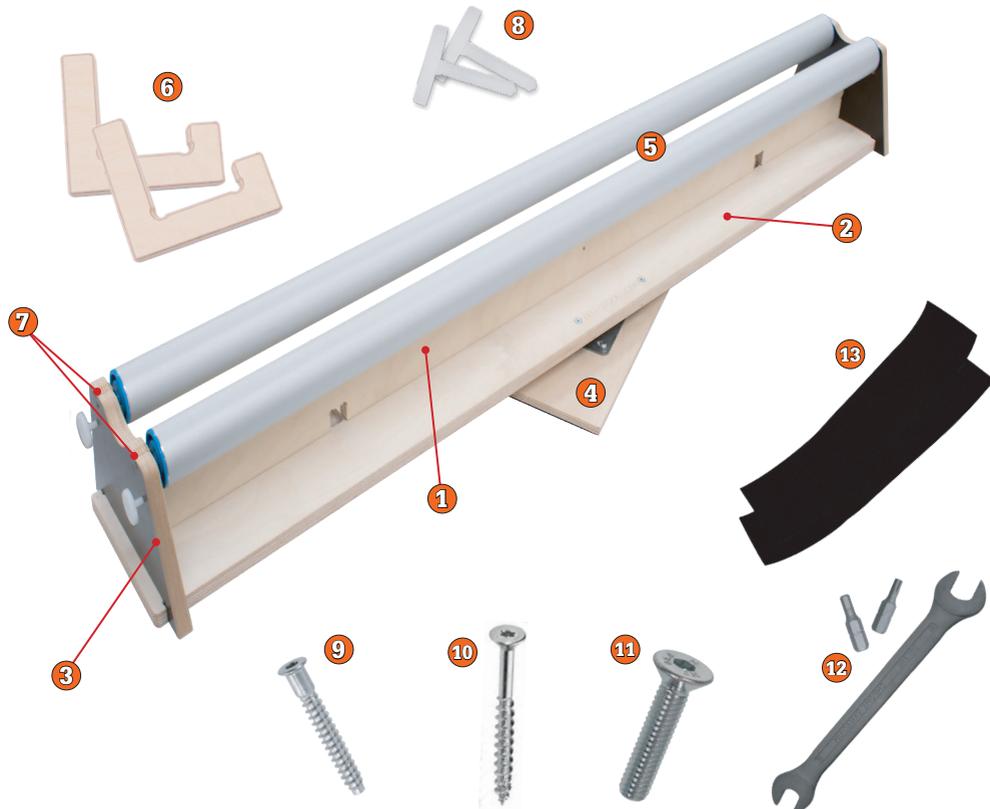


Aufbauanleitung / Assembly instructions

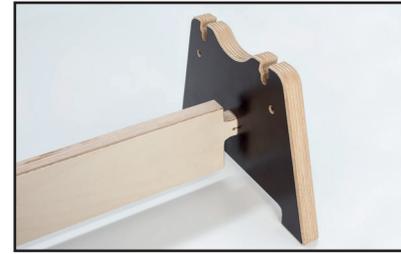


1. Die Querstrebe 1 und die Seitenteile 3 ineinanderstecken.

1. Fit the center strut 1 and the side panel 3 into each other.

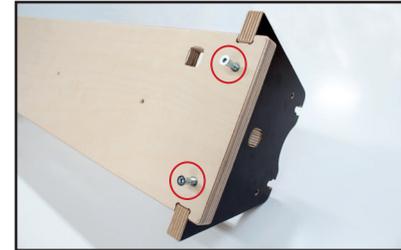


2. Die Grundplatte 2 unter das zusammengesteckte Bauteil setzen und die Seitenteile 3 mit den Confirmatschrauben 9 fixieren.

2. Place the base plate 2 under the assembled component and fix the side panel 3 with the confirmat screws 9.

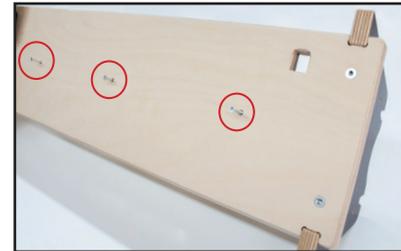


3. Die Grundplatte 2 und die Querstrebe 1 mit den Spaxschrauben 10 verbinden.

3. Connect the base plate 2 and the center strut 1 with the Spax screws 10.

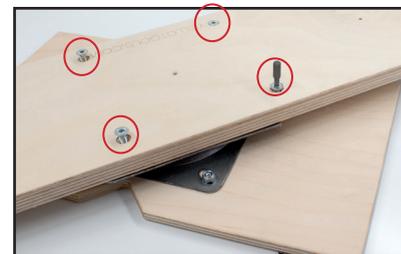

4. Den Drehbeschlag 4 unter der Grundplatte 2 mit den Senkschrauben 11 befestigen.

4. Fasten the rotary fitting 4 under the base plate 2 with the countersunk screws 11.

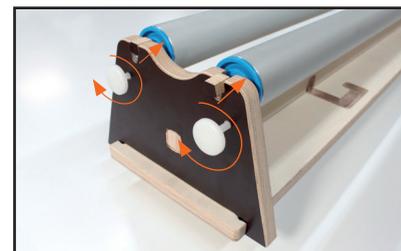

5. Transportrollen 5 in die Aussparungen einlassen und die Sicherungszapfen 7 eindrücken. Rändelschrauben 8 eindrehen und Rollwiderstand einstellen.

5. Place the transport rollers 5 into the recess and press in the wooden plug 7. Attach and tighten the adjustment screws 8 to set the rolling resistance as desired.