



- Die Schieber ⑥ in die Seitenteile stecken und mit einem Holzdübel ⑥ sichern.
- Insert the sliders ⑥ into the side panels and secure with a wooden dowel ⑥.*



- Je 2 Lenk- und Bockrollen ⑭ an einem Rollenbauteil ⑧ mit Senkschrauben ⑪ festschrauben.
- Attach 2 swivel castors and 2 fixed castors ⑭ each to a castor holder ⑧ using the countersunk screws ⑪.*

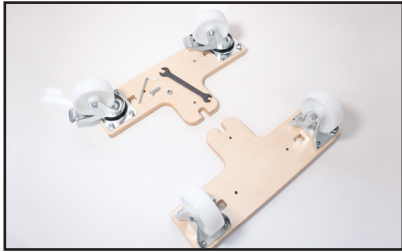

- Die fertig montierten Rollenbauteile unter den Treemaxx einsetzen und mit den Confirmatschrauben ⑨ fixieren.
- Attach the assembled castor components to the underside of the Treemaxx using the confirmat screws ⑨.*

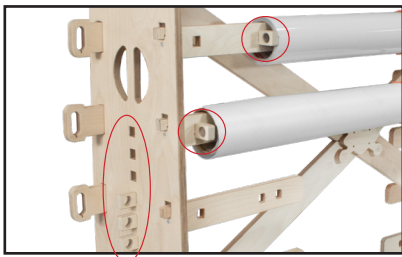

- Die beiliegenden Klammern ⑦ können bei Bedarf, zum Anpassen der Rollenkernebreite, in das jeweilige Loch der Rollenhalter gesetzt werden.
- The included clamps ⑦ can be placed in the respective hole of the roll holders, if necessary, to customize the width of the roll core.*


Habt ihr noch weitere Fragen? Ruft uns an, wir beraten euch gerne!
Tel.: 02292 / 39 74 00 oder per E-Mail an sales@yellotools.com

Do you have any further questions? Feel free to contact us!
Tel.: +49 22 92 / 39 74 00 or send an email to sales@yellotools.com



Treemaxx Flexi

Aufbauanleitung / Assembly instructions

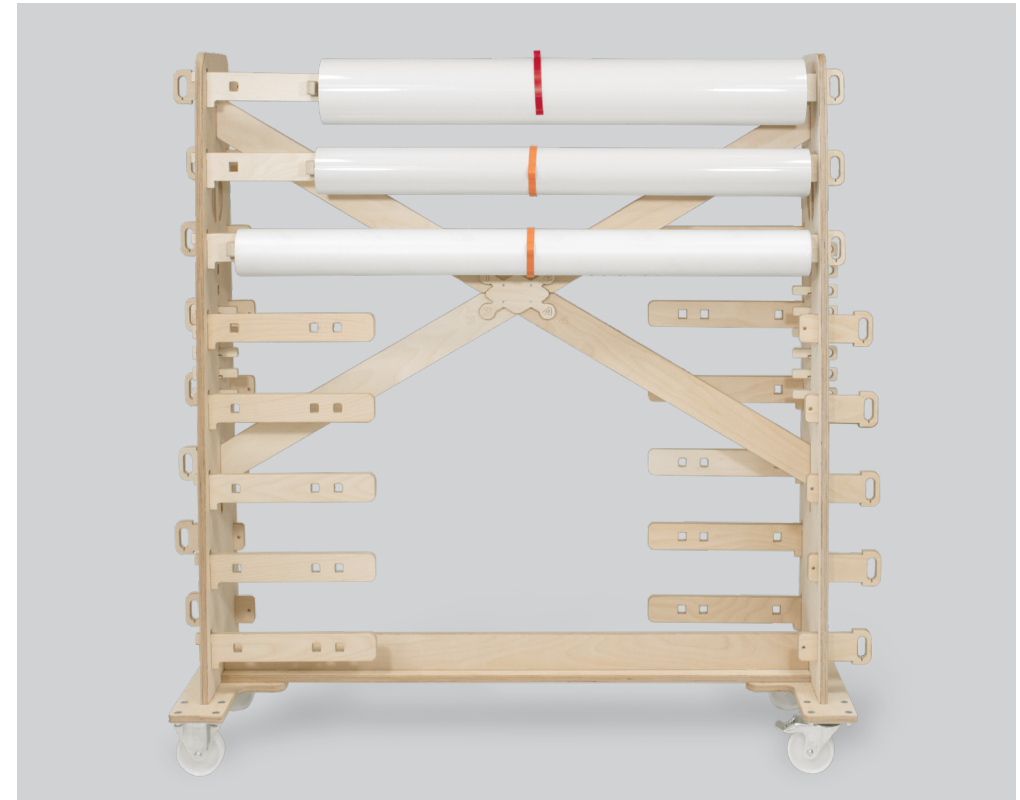


Im Lieferumfang enthalten:

- 1 2 x Element für Querstrebe
- 2 4 x Diagonalstrebe
- 3 2 x Seitenteil
- 4 1 x Verbindungsstück
- 5 16 x Rollenhalter
- 6 16 x Schieber
16 x Holzdübel
- 7 16 x Klammer
- 8 2 x Rollenbauteil
- 9 12 x Confirmatschraube 7 x 50 mm
- 10 4 x Senkschraube M6 x 25 mm
- 11 16 x Senkschraube M8 x 30 mm
16 x Mutter M8
- 12 6 x Spaxschraube 3,5 x 40 mm
- 13 16 x Spaxschraube selbstschneidend 4,5 x 50 mm
- 14 2 x Bockrolle
2 x Lenkrolle
- 15 1 x Maulschlüssel Gr. 10/13
1 x Bit T20
1 x Bit 4 mm
1 x Inbus 5 mm

Contents of delivery:

- 1 2 x center strut element
- 2 4 x diagonal brace
- 3 2 x side panel
- 4 1 x connector
- 5 16 x roll holder
- 6 16 x slider
16 x wooden dowel
- 7 16 x clamps
- 8 2 x castor holder
- 9 12 x confirmat screw 7 x 50 mm
- 10 4 x countersunk screw M6 x 25 mm
- 11 16 x countersunk screw M8 x 30 mm
16 x screw nut M8
- 12 6 x Spax screw 3,5 x 40 mm
- 13 16 x self-drilled Spax screw 4,5 x 50 mm
- 14 2 x fixed castor
2 x swivel castor
- 15 1 x open-end wrench size 10/13
1 x bit T20
1 x bit 4 mm
1 x Allen key 5 mm

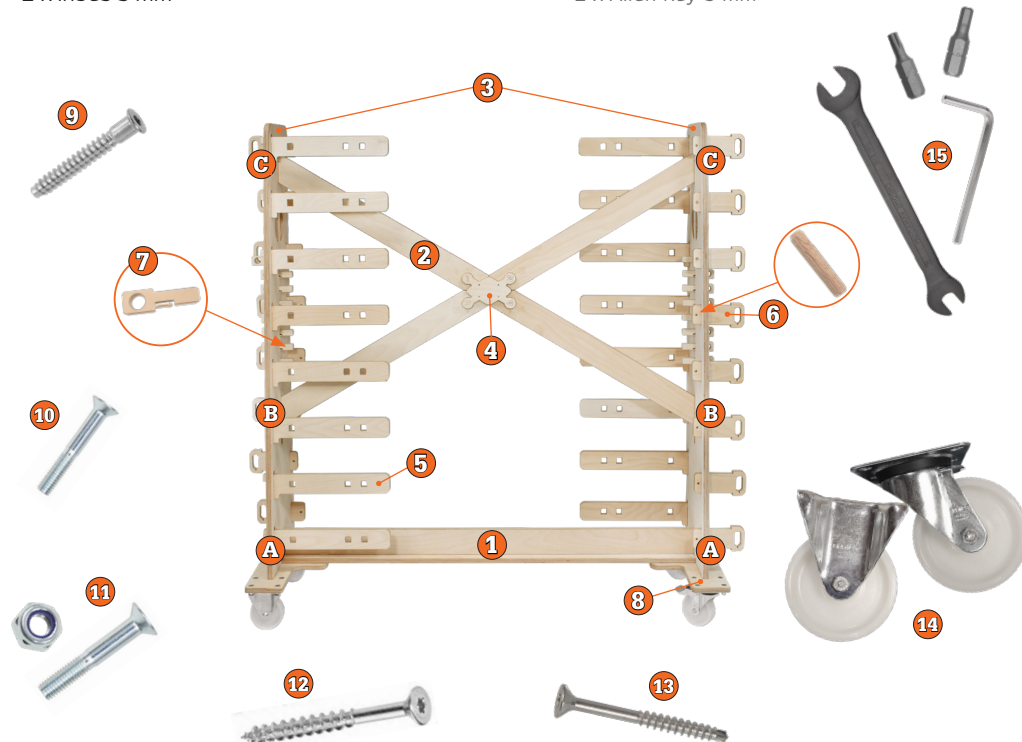


Aufbauanleitung / Assembly instructions




1. Das Verbindungsstück 4 in die Diagonalstreben 2 setzen.

1. Place the center connector 4 in the diagonal braces 2.

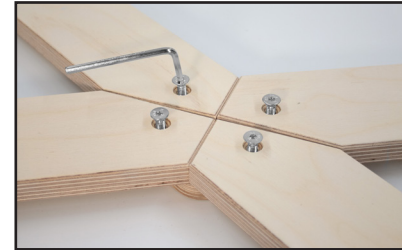


2. Das Verbindungsstück 4 rückseitig mit den 4 Senkschrauben 10 befestigen.

2. Connect the back of the center connector 4 with the 4 countersunk screws 10.

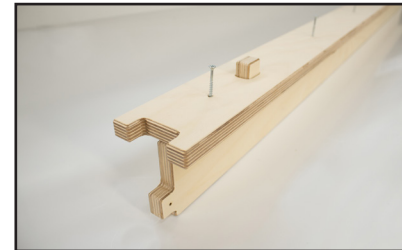

3. Die 2 Querstreben 1 ineinander setzen und mit den Spaxschrauben 12 fixieren.

3. Insert the 2 cross struts 1 into each other and fix them with the Spax screws 12.

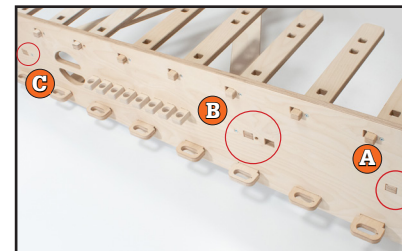

4. Die fertig montierte Querstrebe (A) und die Diagonalstrebe (B, C) mit je einem Seitenteil verbinden und die Confirmatschrauben 9 eindrehen.

4. Connect the assembled cross brace (A) and the diagonal strut (B, C) to each side panel and tighten the confirmat screws 9.



5. Die Rollenhalter 5 in die Seitenteile 3 einsetzen und mit einer Spaxschraube 13 festziehen.

5. Insert the roll holders 5 into the side parts 3 and fasten them with a Spax screw 13.